




hardWood Clip™

Reemplazo de una plancha

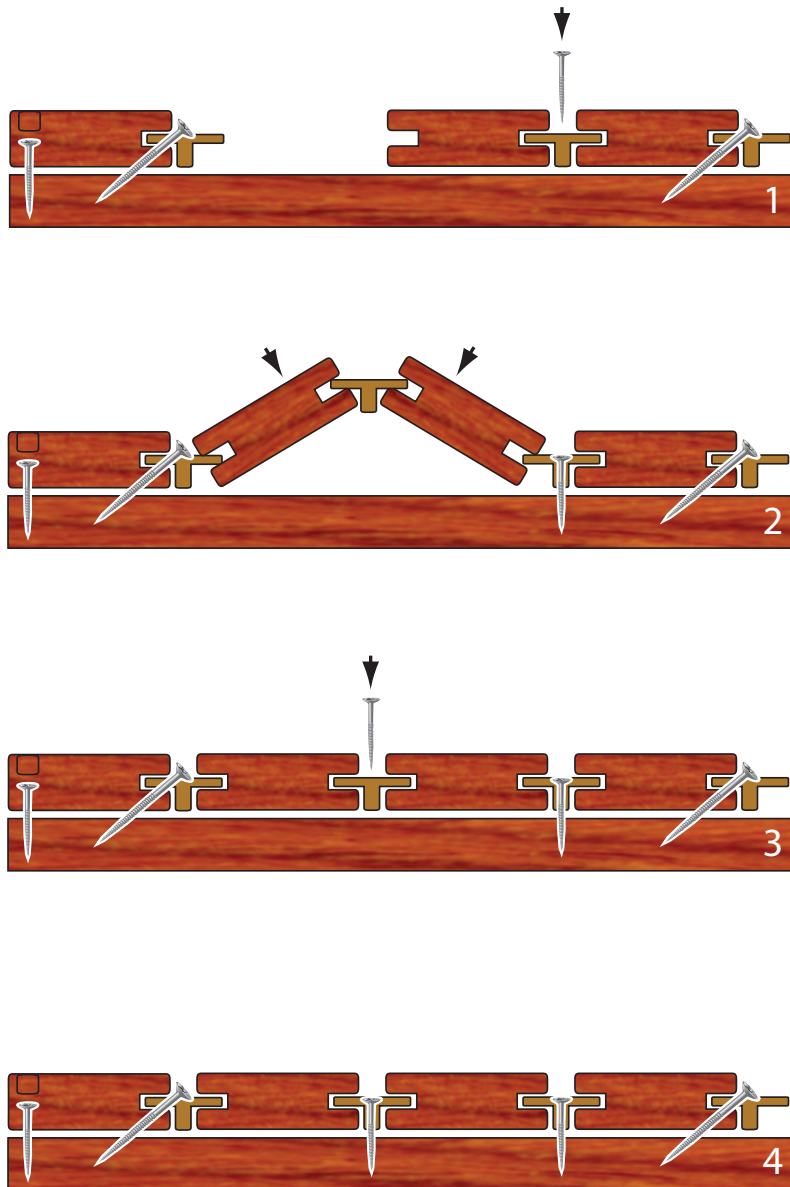

1. Cortar la plancha que se debe reemplazar.
Si fuera necesario, reemplazar las fijaciones dañadas de las planchas vecinas.
Atornillar verticalmente las fijaciones en el enrasado.
2. Colocar la nueva plancha tal como se indica en el esquema más arriba.
3. Colocar una fijación hardWood Clip™ en la ranura de las 2 planchas que se deben reemplazar.
Empujar las dos planchas para llevarlas contra el enrasado.
4. Atornillar verticalmente las fijaciones en el enrasado.

